



Camera DVR Lenovo S7-3280

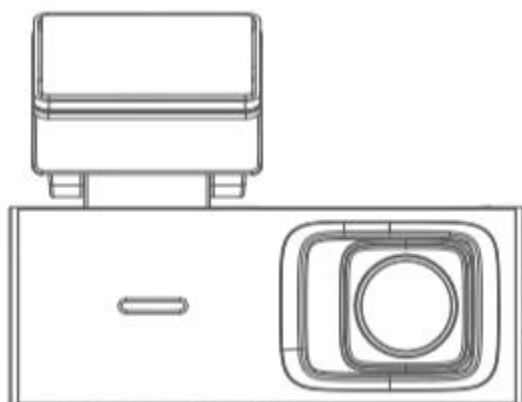

Notă: Vă rugăm să citiți acest document în detaliu înainte de a instala și utiliza produsul și să îl păstrați într-un loc sigur.

Compoziția produsului

Conținutul pachetului

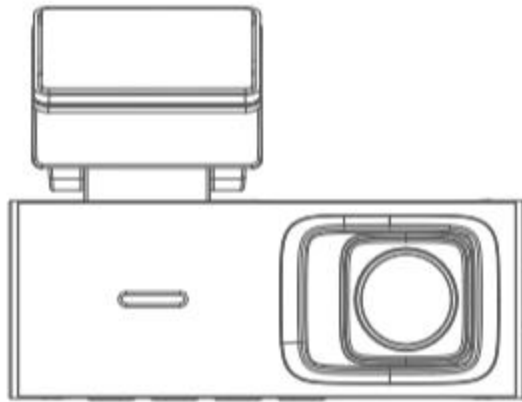

Camera DVR Lenovo S7-3280



Manual de instrucțiuni

Informații de siguranță

Notă: Citiți cu atenție următoarele informații importante înainte de utilizarea produsului.

1. Nu demontați și nu reparați produsul pe cont propriu.

Acest lucru poate afecta funcționarea camerei și poate conduce la pierderea garanției.

2. Evitați expunerea produsului la surse de căldură și umiditate excesivă.

Nu expuneți camera la foc deschis, temperaturi foarte ridicate sau medii umede și prăfuite pentru perioade îndelungate. Aceste condiții pot provoca defectarea dispozitivului, scurgeri ale bateriei sau incendii.

3. Nu operați manual camera în timpul conducerii.

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru respectarea legislației rutiere, nu modificați setările și nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți.

4. Evitați șocurile mecanice.

Nu scăpați și nu loviți produsul, deoarece componentele interne se pot deteriora.

5. Nu lăsați produsul și accesoriile la îndemâna copiilor sau animalelor.

Acest lucru poate preveni accidentele și deteriorarea echipamentului.

6. Evitați temperaturile extreme.

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp, cum ar fi în bătaia directă a soarelui.

Temperatura recomandată de funcționare: -20°C ~ +70°C

7. Încălzirea dispozitivului în timpul utilizării este normală.

După o perioadă mai lungă de funcționare, temperatura camerei poate crește. Acesta este un fenomen normal și nu indică o defecțiune.

8. Limitarea răspunderii.

Compania nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de date, fișiere video, imagini sau alte informații stocate pe dispozitiv.

Prin utilizarea acestei camere auto, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu informațiile și recomandările prezentate mai sus.

Instrucțiuni de instalare

1. Opriți motorul vehiculului.

2. Introduceți cardul TF (MicroSD) în slotul destinat camerei.

Notă: Utilizați un card TF de mare viteză, **Clasa 10 sau superioară**, cu o capacitate de **cel puțin 8 GB**.

3. Fixați camera pe parbrizul vehiculului.

4. Introduceți încărcătorul auto în priza de alimentare a vehiculului (bricheta auto).

5. Conectați camera la încărcătorul auto utilizând cablul de alimentare.

Notă: Pentru un aspect îngrijit, cablul poate fi montat și ascuns de-a lungul marginii parbrizului.

6. Reglați poziția obiectivului.

Asigurați-vă că obiectivul este orientat corect și că imaginea este paralelă cu suprafața drumului.

7. Porniți motorul vehiculului și verificați dacă dispozitivul funcționează corect.

Notă:

- Dacă instalarea a fost realizată corect, indicatorul de funcționare al sistemului se va aprinde.
- Camera va porni automat și va intra în modul de înregistrare.
- Indicatorul de înregistrare video va clipi în timpul filmării.

Verificați dacă imaginea afișată pe ecran este normală. Dacă imaginea este afișată invers sau orientată incorect, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică.

Specificații produs

Parametru	Specificație
Denumire produs	Cameră auto DVR (Driving Video Recorder)
Ecran	3,2 inch
Obiectiv	F1.8
Format video	TS
Format imagine	JPEG
Card de memorie	Card TF (MicroSD), suport până la 128 GB
Funcții suportate	1. Interfață multilingvă 2. Difuzor audio integrat
Tensiune de alimentare	5V / 2A

Conectivitate cu telefonul mobil

1. Instalarea aplicației mobile

- Instalați aplicația mobilă prin scanarea codului QR afișat în informațiile Wi-Fi ale dispozitivului.
- Utilizați aplicația de scanare QR preferată de pe telefon pentru a scana codul.
- Descărcați și instalați aplicația „**Wind Recorder APP**”.

După instalare, deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de conectare pentru asocierea cu camera auto.



2. Conectare Wi-Fi la telefon

Pasul 1

Accesați meniul **Informații Wi-Fi** al dispozitivului și activați funcția **Wi-Fi**.

Pasul 2

Pe telefonul mobil, deschideți setările **Wi-Fi** și căutați rețeaua:

Lenovo-S7-****

Pasul 3

Conectați-vă la rețea folosind parola implicită:

12345678

După conectare, puteți deschide aplicația pentru a vizualiza și gestiona înregistrările camerei auto.



Alte informații

1. Buton Pornire / Control iluminare ecran

Funcția 1: Pornire / Oprire dispozitiv

Pornire:

- Când dispozitivul este oprit, apăsați și mențineți apăsat **[Butonul Pornire]** timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni dispozitivul.
- După pornire, camera va începe automat înregistrarea și va intra în modul de funcționare normal.

Oprire:

- Când dispozitivul este pornit, apăsați și mențineți apăsat **[Butonul Pornire]** timp de aproximativ 3 secunde.
- Înregistrarea va fi salvată automat, iar dispozitivul se va opri.

Funcția 2: Pornire / Oprire iluminare ecran

- În timpul funcționării, apăsați scurt **[Butonul Pornire]** pentru a stinge iluminarea ecranului și a activa modul de protecție a ecranului.
- Apăsați orice buton pentru a reaprinde ecranul și a ieși din modul de protecție.

2. Tasta M (Meniu / Redare)

Funcția 1: Meniu

În modul de așteptare:

1. Apăsați scurt **[Tasta M]** pentru a intra în meniul principal.
2. Utilizați **[Tasta Sus]** și **[Tasta Jos]** pentru a naviga prin opțiuni.
3. Apăsați **[Tasta OK]** pentru confirmarea selecției.
4. După finalizarea setărilor, apăsați din nou **[Tasta M]** pentru a ieși din meniu.

Funcția 2: Redare fișiere

În modul de așteptare:

- Apăsați și mențineți apăsată **[Tasta M]** pentru a intra în modul de redare.
- În acest mod puteți vizualiza:
 - Înregistrările video normale;
 - Înregistrările de urgență (protejate);
 - Fotografiile realizate.

3. Tasta Sus (Sus / Wi-Fi / Control înregistrare)

Funcția 1: Navigare în sus

În meniuri și în modul de redare:

- Apăsați scurt **[Tasta Sus]** pentru a deplasa selecția în sus.

Funcția 2: Activare Wi-Fi

În modul de previzualizare:

- Apăsați și mențineți apăsată **[Tasta Sus]** pentru a activa funcția Wi-Fi.

Funcția 3: Pornire / Oprește înregistrare

În modul video:

- Apăsați scurt **[Tasta Sus]** pentru a opri înregistrarea.
- Apăsați din nou pentru a relua înregistrarea.

4. Tasta Jos (Jos / Fotografiere rapidă / Comutare camere)

Funcția 1: Navigare în jos

În meniuri și în modul de redare:

- Apăsați scurt **[Tasta Jos]** pentru a deplasa selecția în jos.

Funcția 2: Fotografiere rapidă

În modul de așteptare sau înregistrare:

- Apăsați și mențineți apăsată **[Tasta Jos]** pentru a realiza rapid o fotografie.

Funcția 3: Comutare afișare camere

În modul de înregistrare video:

- Apăsați scurt **[Tasta Jos]** pentru a schimba modul de afișare între:
 - Cameră față;
 - Cameră față + cameră spate (ecran împărțit);
 - Cameră spate.

Această funcție permite schimbarea rapidă a modului de vizualizare al camerelor în timpul înregistrării.